

# PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile

## Technische Product Informatie

### Toepassingsmogelijkheden:

PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile is een innovatief, hoogwaardig, transparant, ademend en vocht regulerend impregneermiddel gebaseerd op de nieuwste technische inzichten. Voor toepassing op vrijwel alle textiel ondergronden zoals parasols, kappen, zonweringdoek, (stoel)kussens, tapijt, kleding, etc.

PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile vormt middels een zeer snelle en eenvoudige applicatie een duurzame bescherming, waardoor vocht en vrijwel alle vormen van verontreiniging eenvoudig kunnen worden geweerd van de behandelde ondergronden. PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile biedt een significant 'easy-to-clean' effect en voorkomt schimmel en alg aangroei op parasols, zonweringdoek en tuinmeubilair. PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile verkrijgt ca. 3 uur na de applicatie zijn volledige functionaliteit.

### Gebruiksaanwijzing:

1. Reinig de ondergrond grondig bijvoorbeeld d.m.v. PreClean<sup>®</sup> AL10F of in het geval van machinaal wasbare materialen conform voorschrift van de fabrikant. Zeepresten grondig naspoelen tot deze zijn verdwenen.
2. In het geval van dode schimmel en/of weervlekken de ondergrond eerst reinigen middels PreClean<sup>®</sup> GreenStopper ECO.
3. De ondergrond eerst volledig laten drogen.
4. PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile aanbrengen met een drukspuit of grove druppel spuittechniek apparatuur (gebruik bij spuittechnieken de voorgeschreven PBM's) zodanig dat er sprake is van een volledige verzadiging van de ondergrond.
5. PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile ca. 2 uur vrij hangend laten drogen voor transport en/of verpakken en/of vouwen.
6. Zorg er voor dat het oppervlak voor ten minste 2 uur beschermd is tegen invloeden van vocht.
7. Voor belasting (betreding of gebruik) in geval van vloerbedekkingen eerst controleren op volledige droging.

### Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de porositeit en vochtigheidsgraad van het te behandelen materiaal en de wijze van applicatie, kan met 1 liter PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile ca. 3-5 m<sup>2</sup> textiel behandeld worden.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient altijd proefondervindelijk vastgesteld te worden.

### Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.
- De ondergrond dient geheel droog te zijn.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 80%.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond 35°C


### Bijzondere voordelen:

- Door textiel met PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile te impregneren neemt het geen vocht op en wordt het dus verduurzaamd.
- Bij buiten gebruik vinden algen, mossen e.d. een minder gunstige "voedingsbodem" en zullen niet of veel minder gaan aanhechten.
- PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile maakt het oppervlak niet alleen water-, maar ook vuilafstotend.
- PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile is gemakkelijk te verwerken.
- PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile laat het oppervlak niet (extra) glimmen.
- PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile geeft geen kleurverandering van het oppervlak.
- PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile maakt een oppervlak niet minder stroef of glad.

### Eigenschappen:

Uiterlijk :	Vloeistof
Kleur :	Kleurloos
Reuk :	Zoet
Dichtheid :	0.9 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt :	24°C

### Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

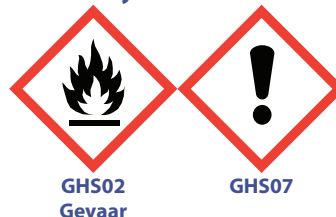

H-Zinnen: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp  
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

P-Zinnen: P210 - Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur, vonken, warmte. Niet roken  
P280 - beschermende handschoenen dragen  
P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt  
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen  
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren

PreCare RenoCoat<sup>®</sup> Textile maakt deel uit van onze PreClean<sup>®</sup>, PreCare<sup>®</sup>, PreTagg<sup>®</sup> en PreSpec<sup>®</sup> productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website [www.ccpi.nl](http://www.ccpi.nl)

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 5 november 2019